CONJUNTO PARA INSTALAÇÃO DE LAMINADOS E PARQUET

Ficha Técnica
Português

QUICK·STEP®
FLOOR DESIGNERS

Informação Geral

Este conjunto de instalação oferece-lhe três elementos essenciais para instalar rapidamente o seu pavimento. Em primeiro lugar, contém um calço para encaixar facilmente as réguas sem danificar a junta de encaixe. Em segundo lugar, vem com um pé de cabra metálico para encaixar em locais de difícil acesso. E, em terceiro lugar, contém espaçadores ajustáveis para proporcionar juntas de dilatação perfeitas entre as paredes e o pavimento.

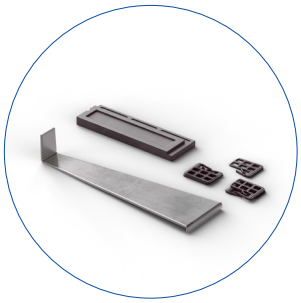

Conteúdo	Composição	Cor
Calço	Polipropileno	Preto
Pé de cabra metálico	Metal galvanizado	Prateado
20 espaçadores	Polipropileno	Preto

Código De Encomenda	Dimensões
QSTOOLA	395 x 100 x 47 mm

Aplicável Para

Pavimentos Laminados, Alpha Vinyl e de Parquet da Quick-Step.

Características

Os acessórios Quick-Step foram especificamente desenvolvidos para pavimentos Quick-Step.

Proteção das juntas de encaixe

Este conjunto é fornecido com um calço concebido para proteger a junta de encaixe Uniclic Quick-Step. Bata gradualmente com um martelo nas réguas para as posicionar, sem danificar o encaixe ou a ranhura.

Juntas de dilatação perfeitas

Os espaçadores ajustáveis proporcionam juntas de dilatação perfeitas entre as paredes e o pavimento.

Instalação fácil

Este conjunto de instalação oferece-lhe três elementos essenciais para instalar rapidamente o seu pavimento. O pé de cabra metálico Quick-Step facilita a instalação do seu pavimento em locais de difícil acesso.

Instalação

1. **Os espaçadores** Quick-Step de alta qualidade devem ser colocados entre as réguas e a parede. Proporcionam uma junta de dilatação uniforme e suficiente. Coloque os espaçadores a cada 30 cm/1 pé. Ao instalar pavimento laminado ou de parquet, utilize 2 espaçadores na horizontal e coloque-os paralelamente ao seu pavimento. Ao instalar o Alpha Vinyl, utilize 1 espaçador na vertical e fixe-o ao pavimento utilizando o rebordo.

2. Coloque o **calço** Uniclic com o entalhe no topo da saliência da régua e bata nas réguas na posição correta com um martelo. O calço Quick-Step foi especialmente concebido para instalar um pavimento Uniclic e proteger o encaixe.

3. Por vezes, o calço não pode ser utilizado se não existir espaço suficiente (por exemplo, contra a parede ou sob um radiador). O **pé-de-cabra metálico** Quick-Step é ideal para estas situações. Para colocar a régua correctamente, coloque o pé-de-cabra metálico Quick-Step sobre a extremidade da régua e bata com um martelo na posição correcta.

Unilin bv division flooring
Ooigemstraat 3, B-8710 Wielsbeke
T: +32 56 67 52 11
unilin.com
quick-step.com

UNILIN | QUICK·STEP FLOOR DESIGNERS